


Tillykke med din nye panelfelt

Følg vejledningen nedenfor – så er det monteret nemt og hurtigt.

Du skal bruge:

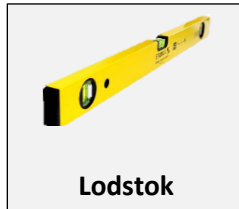

Dit panelfelt består af en afslutningsliste i hver side og et antal akustikpaneler i mellem. Det kan monteres stående på gulv eller fodliste – eller det kan monteres hængende på væg. Afslutningslister måler 4,2cm i bredden, akustikpaneler måler 30cm i bredden.

Panelfelt stående på gulv eller fodliste

Marker en lodret linje på væggen hvor det første hele panel skal begynde.

Fjern forsigtigt akustifilten, der går ud over kanten på panelet – så begge sider af panelet har en synlig trækant.

1. Læg limpatronen i fugepistolen og skær spidsen af "tutten" så tykkelsen på "limpølsen" bliver mellem 5-10mm.
2. Læg en "limpølse" på tværs af panelet for hver 60cm. "Limpølsen" starter og slutter 5cm fra panelets kant, så limen ikke trykkes uden for panelet ved montering.



3. Placer første panel langs med linjen på væggen og tryk panelet mod væggen, så limen fordeles.
4. Placer andet panel så akustifilten lægges uden på den modsvarende listekant på foregående panel. Fortsæt på samme måde med de efterfølgende paneler.
5. Afslut med en afslutningsliste på hver side af panelerne. (tynd "limpølse")
6. Efter 20 minutter er limen hærdet.

Panelfelt hængende på væg

Marker en lodret linje på væggen hvor det første hele panel skal begynde.

Marker evt. en vandret linje på væggen i højde med panelfeltets underkant.

Lav en liste og afstandsstykker, der kan understøtte panelerne indtil limen er hærdet. (20 minutter).

Fjern forsigtigt akustilfilten, der går ud over kanten på panelet – så begge sider af panelet har en synlig trækant.

1. Læg limpatronen i fugepistolen og skær spidsen af "tutten" så tykkelsen på "limpølsen" bliver mellem 5-10mm.
2. Læg en "limpølse" på tværs af panelet for hver 60cm.
"Limpølsen" starter og slutter 5cm fra panelets kant, så limen ikke trykkes uden for panelet ved montering.



3. Placer første panel langs med linjen på væggen og tryk panelet mod væggen, så limen fordeles.
4. Placer andet panel så akustikfilten lægges uden på den modsvarende listekant på foregående panel. Fortsæt på samme måde med de efterfølgende paneler.
5. Afslut med en afslutningsliste på hver side af panelerne. (tynd "limpølse")
6. Efter 20 minutter er limen hærdet.

Støvsug dine paneler med jævne mellemrum, så holder du dem rene og pæne.

Tak fordi du handlede hos Insight Interior.

Panelerne er et frisk pust fra naturen, der bringer "varme" og hygge i dit hjem.

Mange hilsner

K. Mosegaard